

Vooraf

De verwerking kan op twee manieren plaatsvinden. De eerste manier is wanneer de tegel nog niet verwerkt is en u deze op een tafel of werkbank kunt bewerken. De tweede manier is wanneer de tegel reeds op het reservoir verwerkt is en u onderstaande voorbereiding al hebt toegepast. De verwerking is in beide gevallen nagenoeg hetzelfde en zal ca. anderhalf á twee uur in beslag nemen.


Vorbereiding

Plaats het inbouwreservoir (Geberit Sigma/Delta of TECE) en beplak met bouwplaten. Zorg dat er een 2^e laag komt van 1cm met een ruimere uitsparing van 26x18cm rondom de druktoets. Dit i.v.m. de later te plakken magneten. Snij daarna de opstaande randen van het inbouwreservoir helemaal weg.



Aftekenen

De bijgeleverde sticker wordt uitgelijnd vanaf de rechter druktoets. Zet hiervoor de kruislijnlasers neer op afgebeelde manier en teken dit rondom op de wand/vloer af.

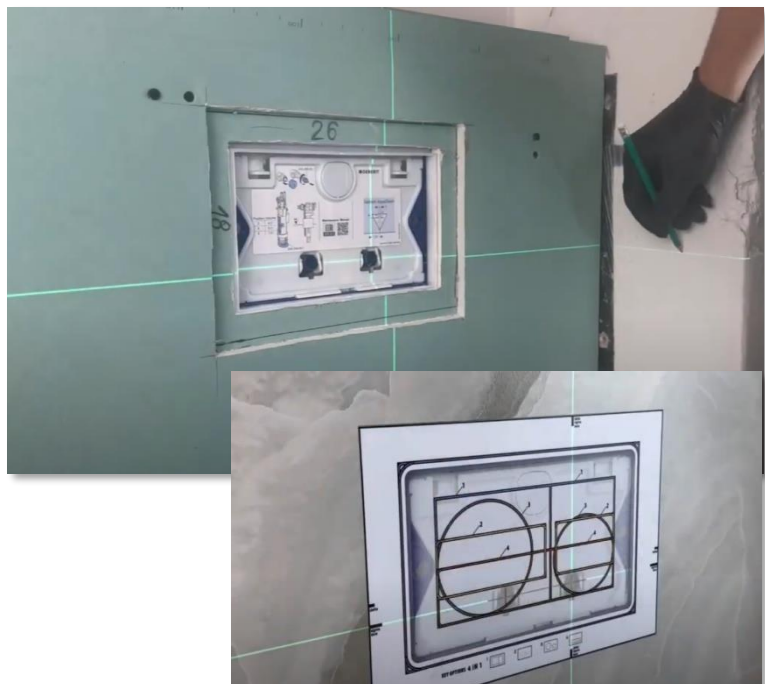

Zagen


Voor het zagen worden de diamantschijfjes gebruikt die bijgeleverd zijn. Deze passen op diverse apparaten, zoals een Proxxon Micromot haakse slijper. Er kan gekozen worden voor rechte hoeken en ronde hoeken. Op de sticker staat aangegeven tot waar u moet zagen om een ronde hoek te gebruiken. Voor het zagen van de rondingen wordt gebruik



gemaakt van de staafdiamantboortjes die meegeleverd worden. **Let op!** Maak te allen tijde gebruik van water tijdens het zagen, zo blijven de schijfjes goed en wordt de zaaglijn strakker. Gebruik hiervoor een plantenspuit of zaag door een natte spons heen.

Op de sticker zijn 4 varianten druktoetsen afgebeeld, elk met hun eigen kleur.

Voor het zagen van de ronde hoeken worden de staafdiamantboortjes gebruikt. Deze zijn fragiel en kunnen breken. Neem wanneer dit gebeurt een nieuw boortje, en zorg dat de dikte gelijk blijft. Ook hier dient het zagen nat te gebeuren.

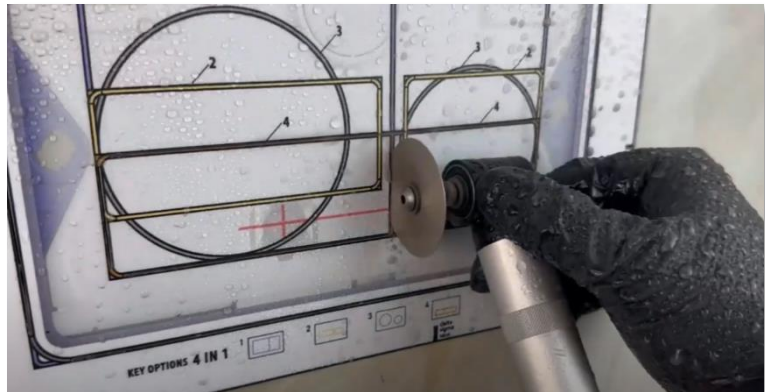

Zaag de hoeken niet direct helemaal door, zo blijft de tegel "hangen" in de rest van de tegel. Als u eenmaal rond bent geweest, kan de sticker verwijderd worden en kunt u met de haakse slijper de lange zijdes doorzagen. Blijf hierbij water gebruiken voor het mooiste resultaat.

Plak 2 banen plakband in de lengte verticaal over de volledige druktoets heen. Dit voorkomt dat de tegels eruit vallen als u de hoeken helemaal doorzaagt.



Daarna kunt u de druktoets er volledig uithalen en alles bijwerken. Schuur alle hoeken en lijnen netjes rond en recht. Zorg er hierbij voor dat alle naden even dik blijven. Werk ook de tegel die nog aan de achterwand van het toilet zit netjes bij.



Plakken

Als bovenstaande stappen gedaan zijn, kunnen de magnetische hoeken geplakt worden. Gebruik hiervoor sterke montagekit en zorg dat de hoeken goed in de lijm zitten. Druk ze goed aan. Overtollige kit kan na uitharding nog weggesneden worden.




Zorg dat er tussen de tegel en de druktoets voldoende lijm zit, maar breng dit niet te dik aan. Hierdoor kan verschil in dikte met de tegel erom heen ontstaan. Gebruik kleine afstand houders om de zaagsneden overal gelijk te houden, en laat het geheel uitharden. Eventueel overtollige lijm kan weggesneden worden.



Installatie

Na het uitharden kan de set gemonteerd worden. Schroef de meegeleverde schroeven en stelmoeren in het reservoir en kijk of de druktoets werkt. Hierna kan de afstand houder erop gezet en afgesteld worden. Zorg dat in de laatste stap de ring gelijk zit aan de sleuf in de pen en draai de moer aan. Hieronder zijn de stappen uitgetekend.

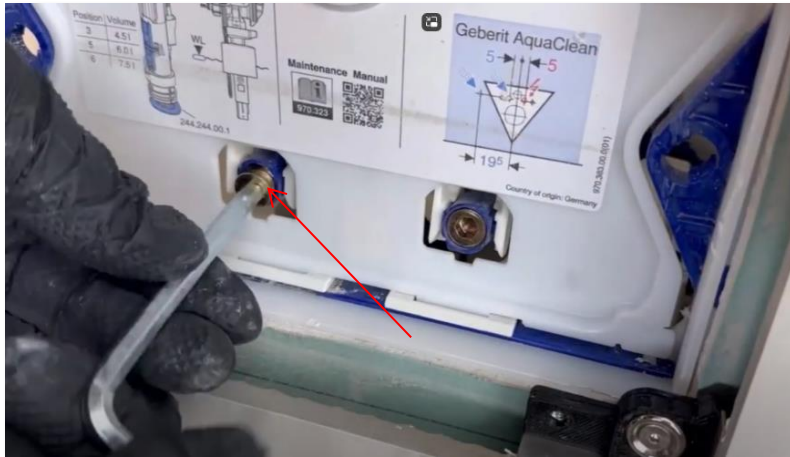

Afwerking, bijstellen en onderhoud

De afgewerkte druktoets kan nu in zijn geheel teruggeplaatst worden. De magneten houden de druktoets volledig op zijn plaats. Ga met uw hand over de omliggende tegel en druktoets heen. Mocht dit niet vlak aan elkaar zijn, kunt u door middel van de meegeleverde inbusleutel aan de binnenkant de magneet uit en indraaien, om zo tot een vlak geheel te komen. Gebruik de meegeleverde tool om de druktoets er in zijn geheel uit te halen, om hem af te stellen, onderhoud te plegen of uw aquaclean aan te vullen.



Geniet van uw stukje design!

